


76521

THE-BATH-SHOP.COM

Version 31.10.17

JACKSON Standklosett für UP-Spülkasten
JACKSON Cuvette sur pied pour réservoir à encastrer
JACKSON Lavatory pan for concealed cistern

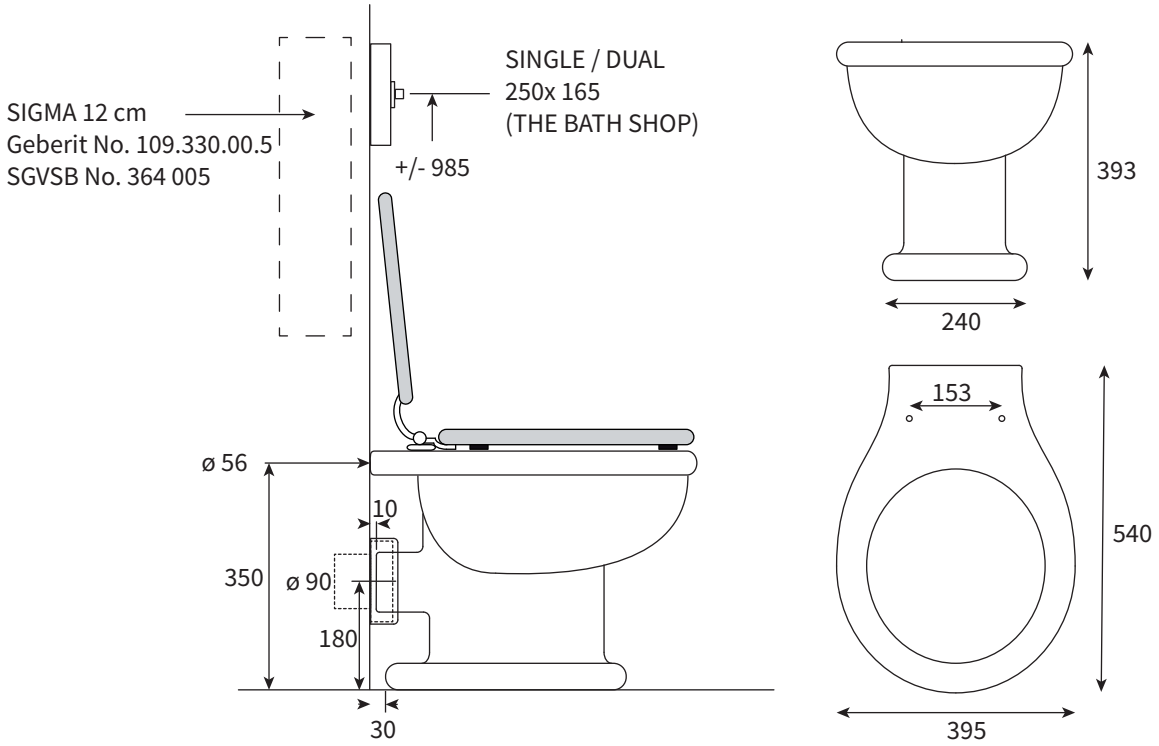

Fuss am Boden befestigen:
1.Silicon in vorgesehene Nut
2.Schrauben im Boden versenken. Verhindert das Verrutschen.

Fixation du pied au sol
1.Prévoir silicone dans la rainure
2.Vis dans la sol pour empêcher que ça glisse

Fixation of the foot:
1. Silicone in the goove
2. Put screws in the floor to prevent movement of the pan.

