


76600 + 76515

THE-BATH-SHOP.COM

Version 31.10.17

JACKSON Lavabo + JACKSON Säule
JACKSON Lavabo + JACKSON Colonne
JACKSON Basin + JACKSON Pedestal

1

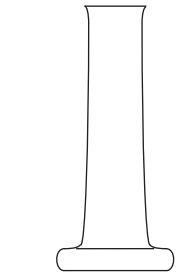


1 Säule: auf Boden stellen

Beine: Stockschraube im Boden setzen, diese Schraube mit Klebband und Kitt umwickeln, damit der Fuss sich nicht mehr seitlich bewegen lässt und die Keramik geschützt ist.

2 Lavabo daraufsetzen

3 Lavabo an Wand befestigen

2

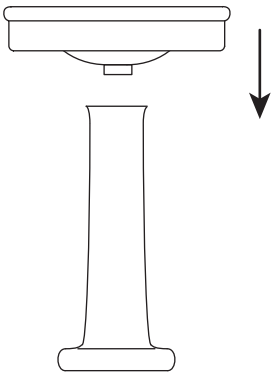


1 Colonne: Posez la colonne au sol

Pieds: Posez une vis à double filtage au sol. Enroulez la vis avec bande adhésive et matic pour ce que les pieds ne bougent plus et la céra-mique
est protégée.

2 Posez le lavabo au-dessus

3 Fixation du lavabo au mur

3

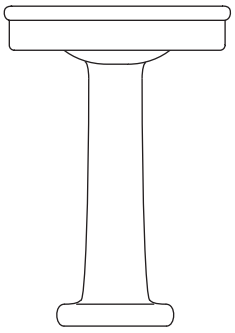

1 Pedestal: Set on the floor


Legs: Put a screw in the floor. Wrap it with tape or putty, so that the leg can move and the leg is protected.

2 Set the basin on to the pedestal/leg

3 Fsten the basin to the wall

WICHTIG:
Unbedingt weichbleibenden Kitt verwenden!

IMPORTANT:
Utiliser un mastic qui reste élastique!



IMPORTANT:
Always use putty that stays soft!