



81521

THE-BATH-SHOP.COM

Version 31.10.17

SQUARE Standklosett Abgang horizontal
SQUARE Cuvette sur pied sortie horizontale
SQUARE Lavatory pan with horizontal outlet

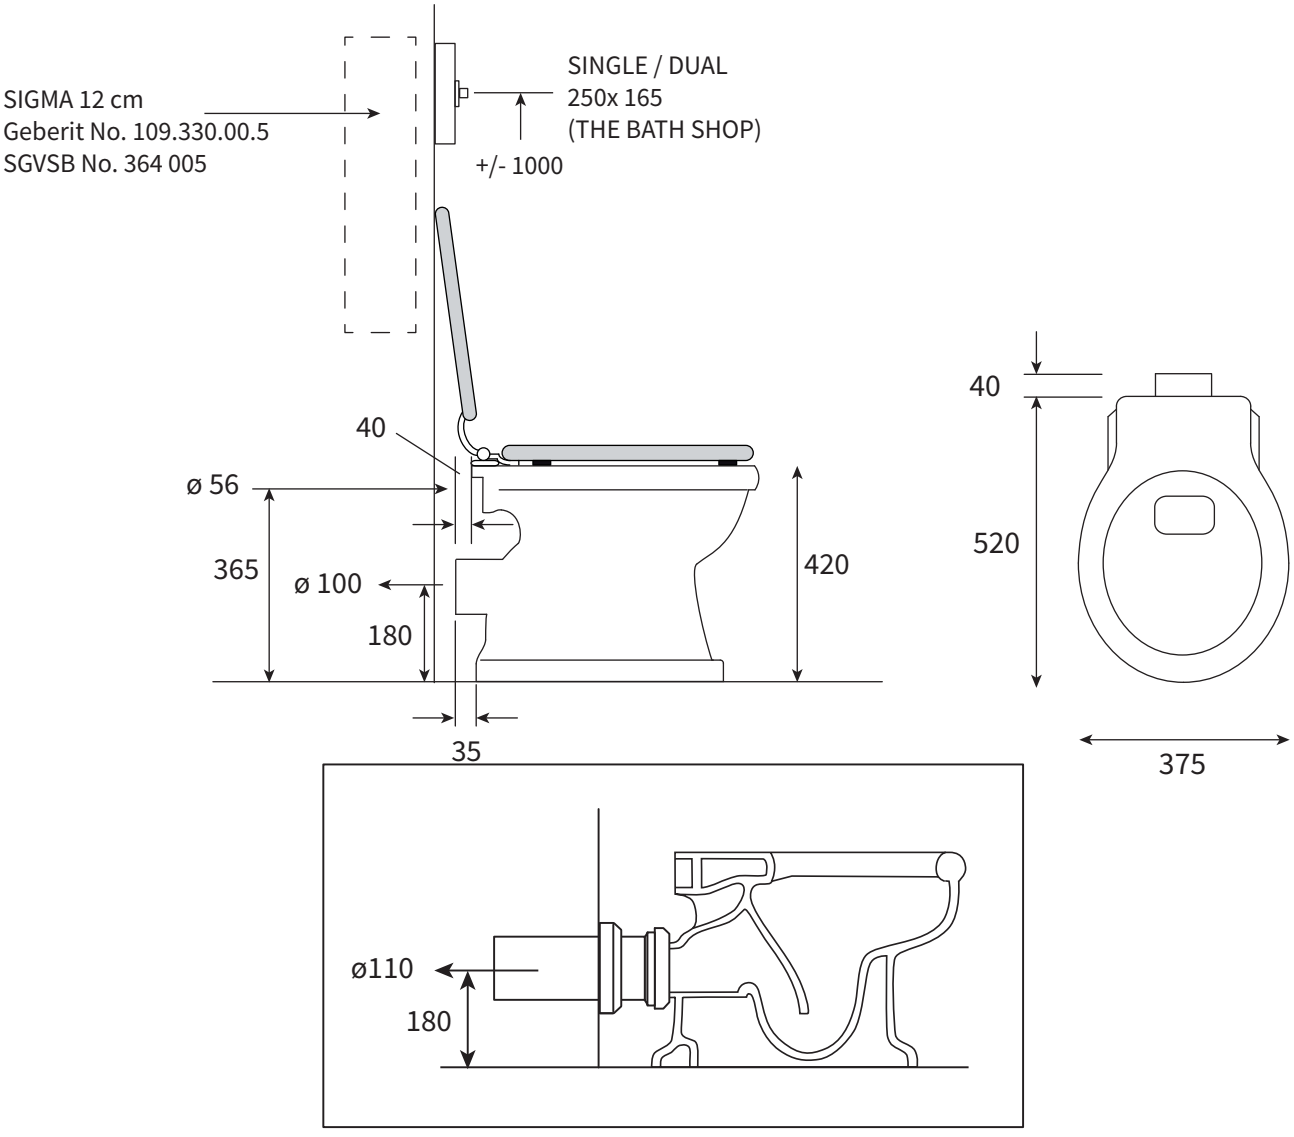

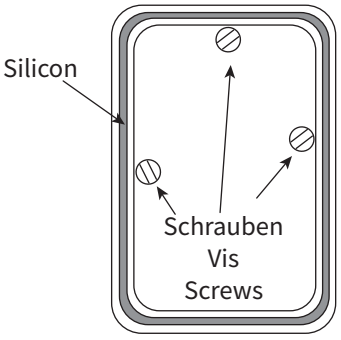

Fuss am Boden befestigen:
1.Silicon in vorgesehene Nut
2.Schrauben im Boden versenken. Verhindert das Verrutschen.

Fixation du pied au sol
1.Prévoir silicone dans la rainure
2.Vis dans la sol pour empêcher que ça glisse

Fixation of the foot:
1. Silicone in the goove
2. Put screws in the floor to prevent movement of the pan.