




85590 / 85600 + 85603

PARIS Badewanne mit Elefantenfüssen
PARIS Baignoire avec pieds éléphant
PARIS Bath with elephant feet


Version 21.09.26

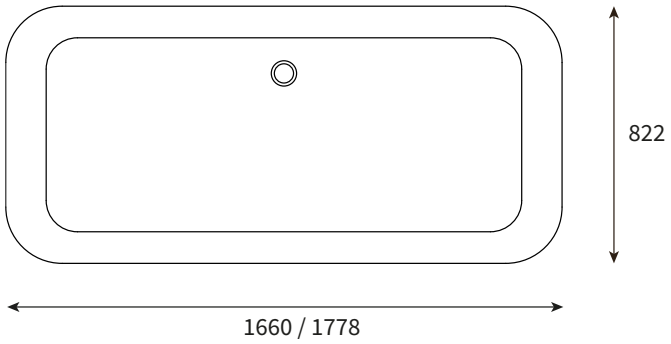


Wanne am Boden befestigen:
Fuss mit Silikon am Boden kleben und dann Wanne mit Silikon auf Füsse kleben.

Pose de la baignoire:
Collez les pieds avec silicone au sol. Après collez la baignoire sur les pieds.


Fitting the bath:
Use silicon to to fasten the feet on the floor, then do the same with the bath.

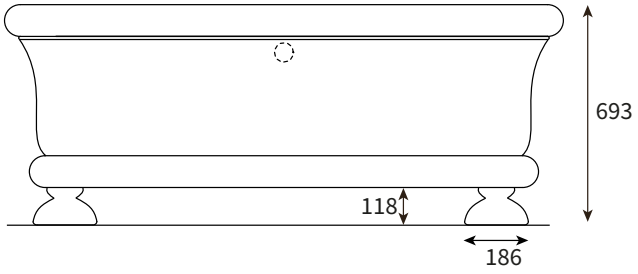


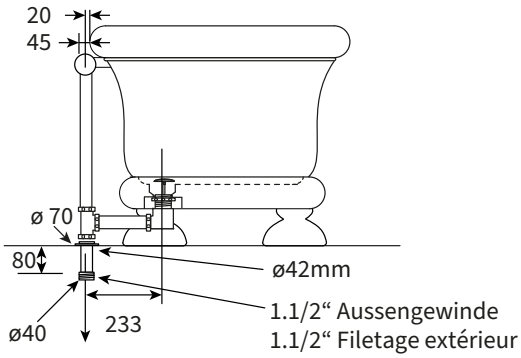

Siphon (bauseits)
Siphon (à prévoir sur site)
Siphon (provide on site)

Variante mit Adapter für Schweiz
Variante de montage avec adapteur pour la Suisse
Variaton with Swiss adaptor

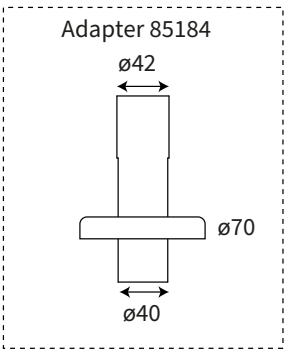

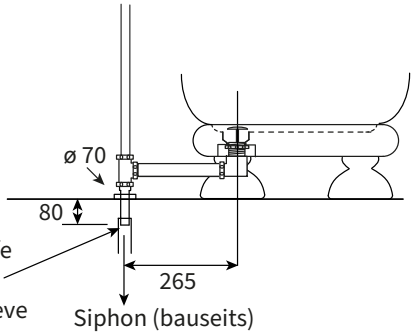

ø 40 mm Steckmuffe
ø 40 mm manchon
ø40mm plug-in sleeve

Siphon (bauseits)
Siphon (à prévoir sur site)
Siphon (provide on site)

WICHTIG:
Unbedingt weichbleibenden Kitt verwenden!

IMPORTANT:
Utiliser un mastic qui reste élastique!

IMPORTANT:
Always use putty that stays soft!

