

85650_85658

THE-BATH-SHOP.COM

ROCKWELL

Version 25.09.2026

Badewanne Vitrite mit Kugelfüssen

280 Liter Inhalt


85650.00	ROCKWELL Badewanne weiss
85658.00	Set mit 4 Stk. Kugelfüsse weiss
Zuschlag	Farbe (alle JACKSON Farben)
85652.03	Ablaufgarnitur für Wanne mit Füsse Chrom
85652.01	Ablaufgarnitur für Wanne mit Füsse Nickel glanz
85652.04	Ablaufgarnitur für Wanne mit Füsse Messing poliert
85184.03	Adapterset für Schweiz Chrom
85184.01	Adapterset für Schweiz Nickel glanz
85184.04	Adapterset für Schweiz Messing poliert

Gefertigt wird sie in England aus Vitrite™, einem widerstandsfähigen Werkstoff aus Stein, Mineralien und Harz. Das Material ist durchgefärbt. Vitrite™ ist komplett formstabil. Es ist viel härter und um einiges schwerer als Acryl, das für handelsübliche Wannen eingesetzt wird. Die ROCKWELL Wanne wiegt ganze 120 kg, was ihr eine hohe Wertigkeit verleiht.

Vitrite™ ist ein behagliches Material, das die Wärme des Wassers gut speichert. Dank der glatten Oberfläche können sich keine Verschmutzungen festsetzen. Zur Reinigung genügt warmes Seifenwasser.

Für eine komplette Installation benötigt es die Wanne, die Ablauf-Überlaufgarnitur sowie das Adapterset für die Schweiz.

Der Ablauf und der Überlauf müssen separat im Boden siphoniert werden, hierzu ist eine Montageöffnung unter der Wanne nötig.

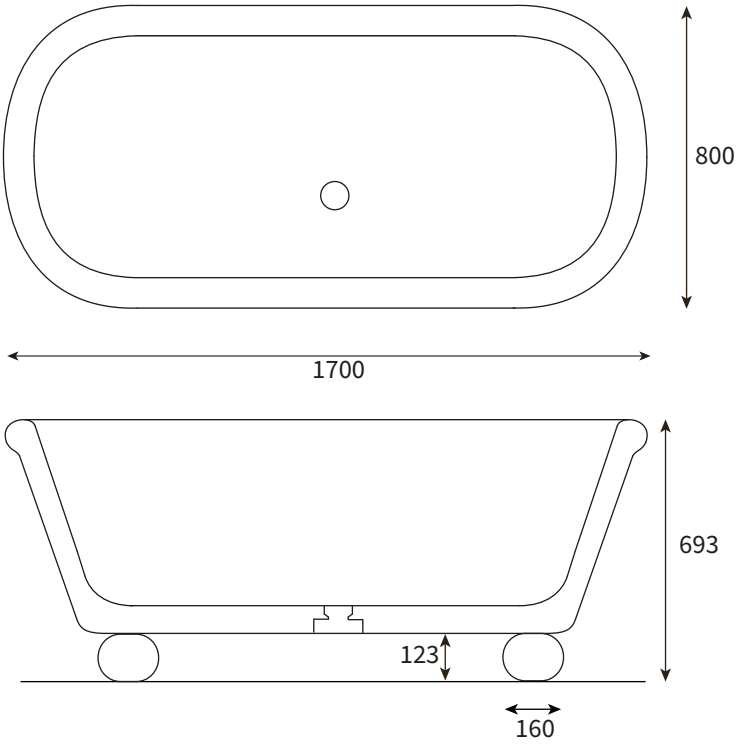



85650_85658

ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM

Version 25.09.2026


Badewanne Vitrite mit Kugelfüssen

280 Liter Inhalt


Wanne am Boden befestigen:
Fuss mit Silikon am Boden kleben und dann Wanne mit Silikon auf Füsse kleben.


Pose de la baignoire:
Collez les pieds avec silicone au sol. Après collez la baignoire sur les pieds.

Fitting the bath:
Use silicon to to fasten the feet on the floor, then do the same with the bath.

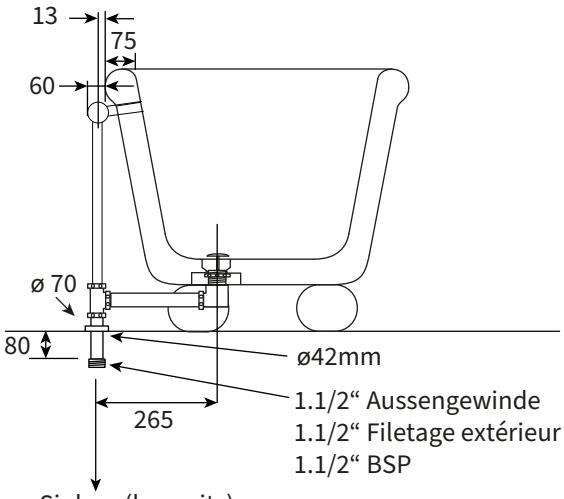

Variante mit Adapter für Schweiz
Variante de montage avec adapteur pour la Suisse
Variaton with Swiss adaptor

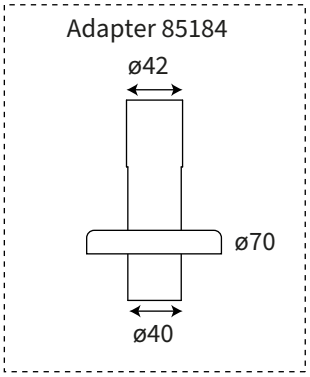

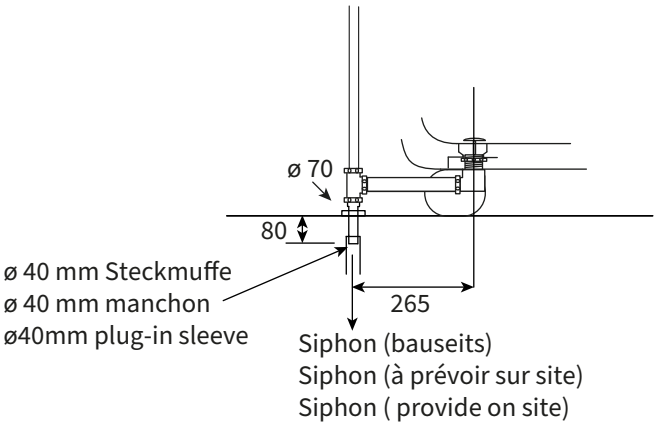



85650_85658
ROCKWELL
Baignoire en Vitrite avec pieds (Boule)
280 litres

THE-BATH-SHOP.COM
Version 25.09.2026


85650.00	ROCKWELL baignoire blanc
85658.00	Jeu de 4 pieds boule blanc
Suppl.	Couleur (JACKSON couleurs)
85652.03	Garnitur de baignoire avec pieds Chrome
85652.01	Garnitur de baignoire avec pieds Nickel brillant
85652.04	Garnitur de baignoire avec pieds Laiton poli
85184.03	Kit d'adaptateur pour la Suisse Chrome
85184.01	Kit d'adaptateur pour la Suisse Nickel brillant
85184.04	Kit d'adaptateur pour la Suisse Laiton poli

Elle est fabriquée en Angleterre à partir de Vitrite™, un composé de pierre, des minéraux et de résine. Le matériau est teinté dans la masse. Le Vitrite™ est indéformable. Il est plus dur et plus lourd que l'acrylique, le matériau le plus répandu sur le marché. La baignoire PARIS pèse 120 kg, ce qui lui confère un air noble.

Le Vitrite™ est un matériau qui emmagasine la chaleur. Grâce à la surface lisse, les salissures ne s'incrustent pas. Un simple nettoyage à l'eau savonneuse chaude suffit.

Pour une installation complète, il faut la baignoire, une garniture de baignoire, le kit d'adapteur pour la Suisse ainsi qu'un set de pieds.

Le vidage et le trop-plein doivent être siphonisés séparétement dans le sol. Prévoir une ouverture de montage sous la baignoire.

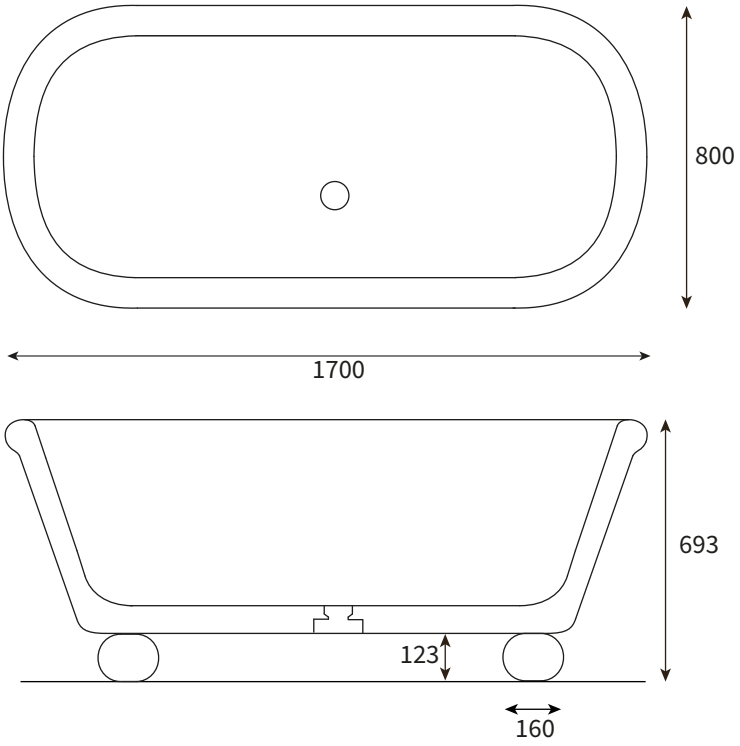



85650_85658

ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM


Version 25.09.2026

Baignoire en Vitrite avec pieds (Boule)
280 Liter litres


Wanne am Boden befestigen:
Fuss mit Silikon am Boden kleben und dann Wanne mit Silikon auf Füsse kleben.


Pose de la baignoire:
Collez les pieds avec silicone au sol. Après collez la baignoire sur les pieds.

Fitting the bath:
Use silicon to to fasten the feet on the floor, then do the same with the bath.

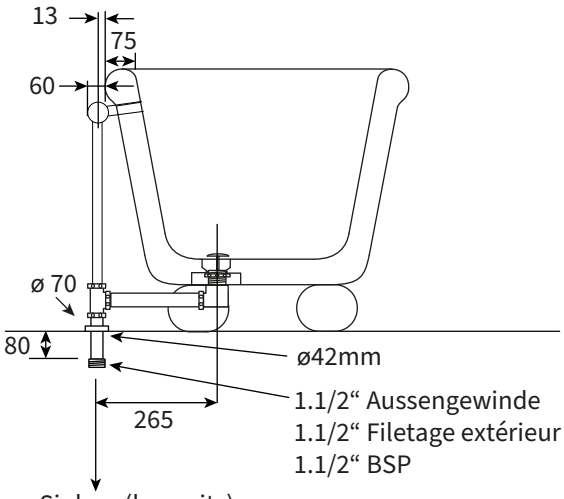

Variante mit Adapter für Schweiz
Variante de montage avec adapteur pour la Suisse
Variaton with Swiss adaptor

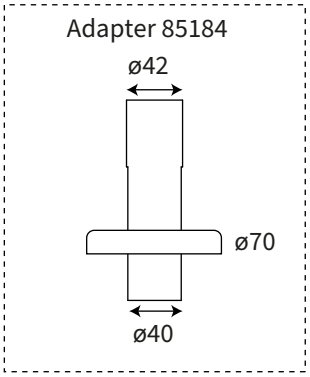

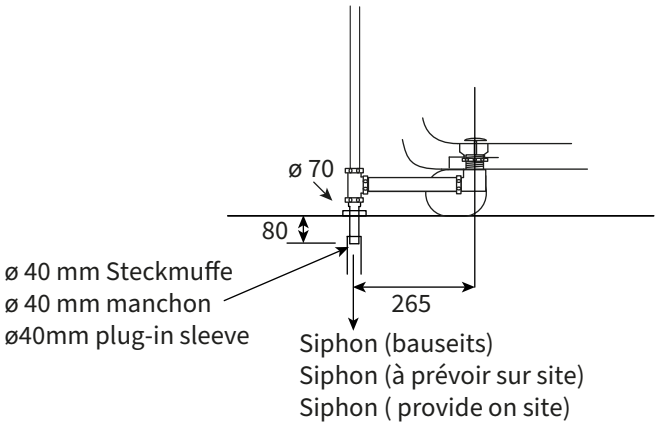



85650_85658

ROCKWELL

Vitrite bath with feet (Ball)

280 litres

THE-BATH-SHOP.COM

Version 25.09.2026


85650.00	ROCKWELL Bath white
85658.00	Set of 4 feet ball feet white
Option	Colour (JACKSON colours)
85652.03	Waste and overflow set for bath with feet Chrome
85652.01	Waste and overflow set for bath with feet Polished Nickel
85652.04	Waste and overflow set for bath with feet Polished Brass
85184.03	Adapterset for Switzerland Chrome
85184.01	Adapterset for Switzerland Polished Nickel
85184.04	Adapterset for Switzerland Polished Brass

Made in England out of avery durable product called Vitrite™ (Stone, minerals, resin). It is much harder and heavier then Acryl which is mostly used for synthetic baths. The bath is 120 kg, this gives it an incredible stability.

Vitrite™ is a very „warm“ material, it stores the heat well. Dirt can‘t stick to the dense surface. It should only be cleaned with warm soapy water and wiped dry.

A complete installation requires the bath, a waste with overflow set, the adapter set for Switzerland as well as a set of feet.

The waste and overflow must be siphoned separately in the floor. A service opening is required for this.

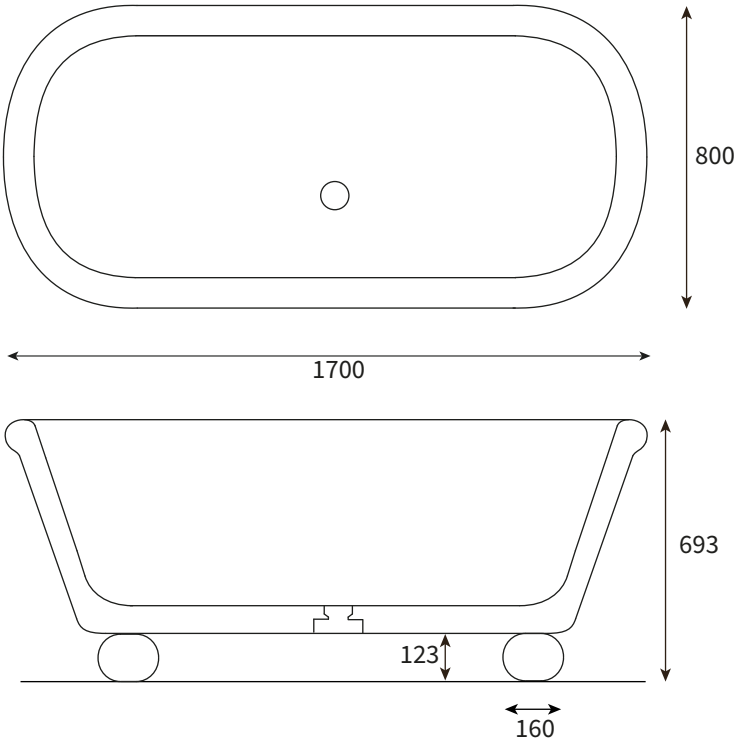



85650_85658

ROCKWELL

Vitrite bath with feet (Ball)

280 litres


THE-BATH-SHOP.COM

Version 25.09.2026

Wanne am Boden befestigen:
Fuss mit Silikon am Boden kleben und dann Wanne mit Silikon auf Füsse kleben.

Pose de la baignoire:
Collez les pieds avec silicone au sol. Après collez la baignoire sur les pieds.

Fitting the bath:
Use silicon to to fasten the feet on the floor, then do the same with the bath.

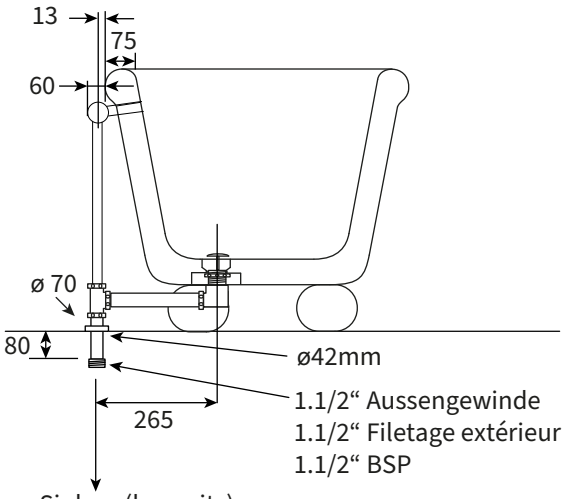

Variante mit Adapter für Schweiz
Variante de montage avec adapteur pour la Suisse
Variaton with Swiss adaptor

