

85650

THE-BATH-SHOP.COM


Version 15.05.25


ROCKWELL Badewanne ohne Füsse
ROCKWELL Baignoire sans pieds
ROCKWELL Bath without feet


WICHTIG:
Unbedingt weichbleibenden Kitt verwenden!

IMPORTANT:
Utiliser un mastic qui reste élastique!

IMPORTANT:
Always use putty that stays soft!




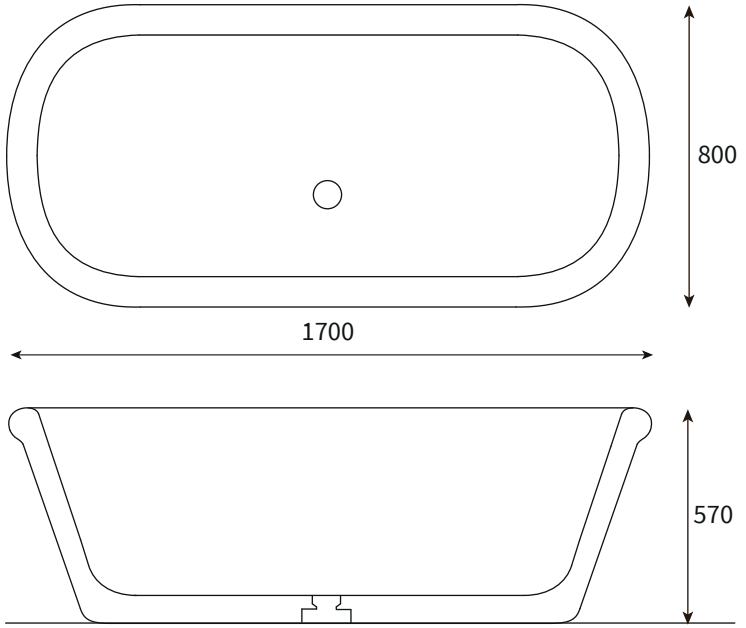


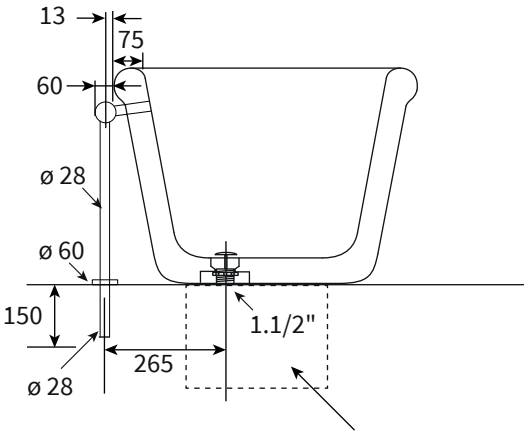

Montageöffnung vorsehen
Prévoir une ouverture de montage
Service trap

Montagebeispiel mit Adapter für Schweiz
Exemple de montag avec adapteur pour la Suisse
Fitting example with Swiss adaptor

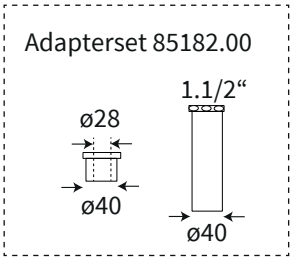

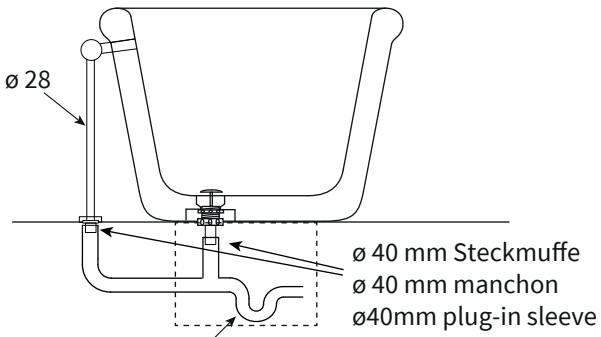

Siphon (bauseits)
Siphon (à prévoir sur site)
Siphon (provide on site)